


Παίρνουμε μια σύριγγα 5ml. Κοβουμε την μυτη και στην ενδειξη 0.8ml



Κόβουμε μια δεύτερη σύριγγα των 10ml στο ίδιο μήκος με την 5ml



Ανοίγουμε το στόμιο τόσο όσο να χωράει η βαλβίδα μας.

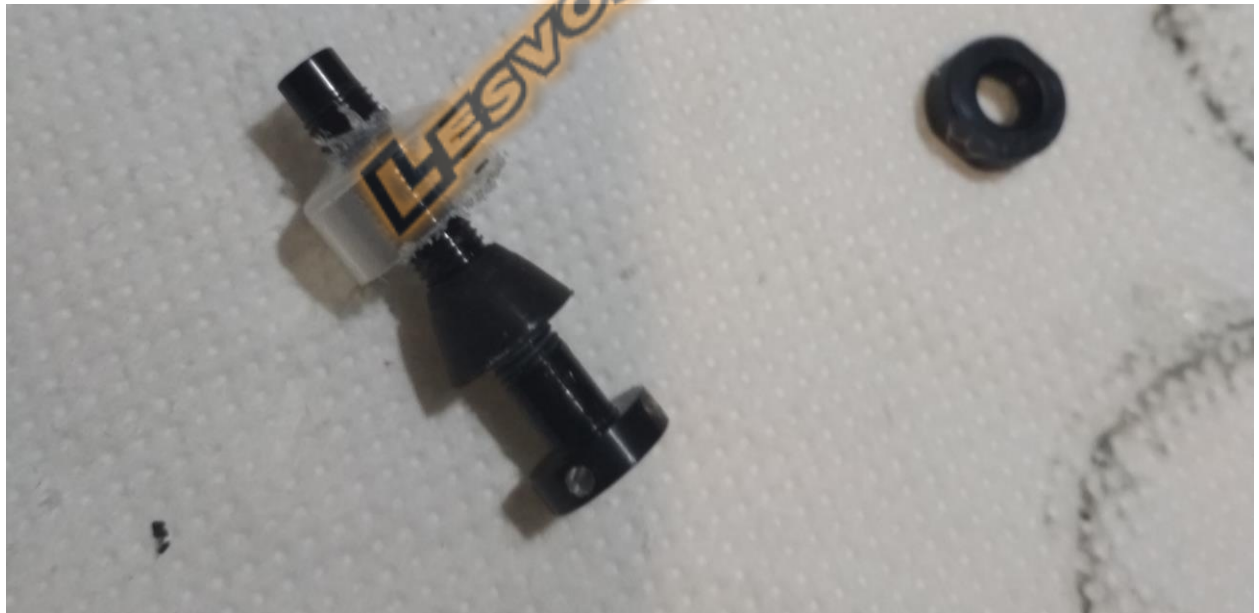

Τοποθετούμε τα δυο κομμάτια από τις σύριγγες το ένα μέσα στο άλλο και με ένα κολλητήρι κάνουμε περιμετρικά τρύπες.



Τοποθετούμε τον αποστάτη που ετοιμάσαμε ανάμεσα στην κεφαλή και το ελαστικό στεγανοποίησης της βαλβίδας και αν θέλουμε προσθέτουμε και ένα o-ring πάνω από τον αποστάτη.



Και είμαστε έτοιμοι.....

